

Snabbguide

Ascom d63 DECT-handset




1. Översikt över handset

1. Översikt över handset

Ascom d63 är ett robust DECT-handset utformat för medelkrävande till mycket krävande miljöer som sjukhus, ålderdomshem, butiker och företag. De avancerade meddelandefunktionerna gör den idealisk för tillämpningar som kräver tvåvägs meddelandehantering eller interaktion med automatisk utrustning. Ascom d63 underlättar underhållet/administrationen och kan enkelt anpassas för att uppfylla stora och diversifierade organisationers utmanande behov.

OBSERVERA: För information om ytterligare egenskaper och funktioner som finns tillgängliga för varje handsetvariant, se användarmanualen för handsetet.

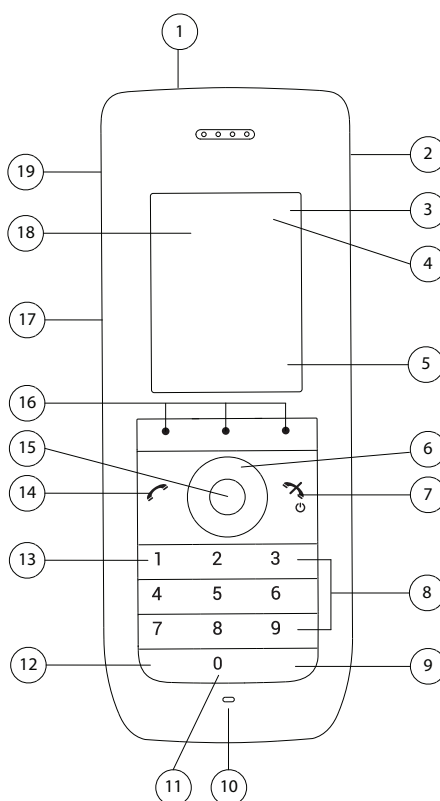

| # | Beskrivning |
|----|----------------------------------|
| 1 | Flerfunktions-/larmknapp |
| 2 | Headset-uttag |
| 3 | Visar tid och symboler |
| 4 | Visar datum och symboler |
| 5 | Visar snabbknapparnas funktioner |
| 6 | Femvägs navigeringsknapp |
| 7 | På/av, Lägg på lur-knapp |
| 8 | Alfanumeriska knappar |
| 9 | Knapp för avstängning av ljud |
| 10 | Mikrofon |

1. Översikt över handset

- 11 Mellanslag
- 12 Knapplås och shift-knapp
- 13 Röstmeddelande
- 14 Lyft lur-knapp
- 15 Bekräftelseknapp
- 16 Snabbknappar
- 17 Tyst läge-knapp
- 18 Display
- 19 Volymknappar

Symbol Beskrivning



Signalstyrka



Batteristatus



Röstmeddelande



Mikrofon av



Högtalare på



Högtalare av



Ljud av



Headset anslutet



Bluetooth-headset anslutet



Bluetooth



Nytt meddelande



Läst meddelande



Missat samtal









Inkommande samtal



Utgående samtal

2. Komma igång

-  Systemanslutning
-  Knapplås
-  Telefonlås
-  Handsetet har licens för Talker-variant
-  Handsetet har licens för Messenger-variant
-  Handsetet har licens för Protector-variant

2. Komma igång

Slå på/stänga av handsetet

Håll Lägga på lur-knappen intryckt tills handsetet slås på. Stäng av handsetet genom att hålla Lägga på lur-knappen intryckt tills "Stäng av?" visas och sedan trycka på "Ja".

Ladda batteriet

Batteriet laddas i en bordsladdare eller i ett laddningsställ. När batteriet är fulladdat visas en helt fylld "Batteri"-symbol.

När handsetet är placerat i en bordsladdare kan det användas fullt ut. Handsetet vibrerar inte i laddaren.

Batteriet kan även laddas i en separat batteriladdare.


OBSERVERA: Vid laddning när temperaturen understiger 5 °C kan batteriet skadas och livslängden förkortas.

Byta ut batteriet

Om standby-tiden för handset blir för kort ska batteriet bytas ut mot ett nytt. Kontakta systemadministratören eller handsetsleverantören för information om nya batterier.

3. Handsetets meny och knappar

Menysymboler

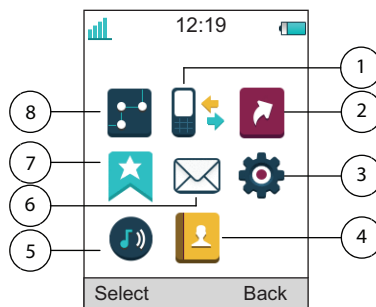

| # | Beskrivning |
|---|---------------------|
| 1 | Samtal |
| 2 | Genvägar |
| 3 | Inställningar |
| 4 | Kontakter |
| 5 | Profiler |
| 6 | Meddelandehantering |
| 7 | Tjänster |
| 8 | Anslutningar |

Bläddra i menyn

Använd navigeringsknappen för att bläddra i menystrukturen. För att välja ett alternativ, tryck på motsvarande snabbknapp under displayen.

Snabbknappar, genvägsknappar och flerfunktionsknappar

De tre snabbknapparna under displayen kan definieras för specifika funktioner, som att ringa upp ett specifikt nummer. Att hålla in en genvägsknapp kan ge samma funktion som en snabbknapp och vilken som helst av knapparna "2–9" kan programmeras som en genvägsknapp. Flerfunktionsknappen kan också programmeras för olika funktioner genom att man använder långa tryckningar och dubbeltryckningar.

Mer information om snabbknappar, genvägsknappar och flerfunktionsknappen finns i handsetets användarmanual.

Slå på/stänga av det automatiska knapplåset

Gå till "Inställningar" och bläddra till "Låsalternativ". Välj "Auto. knapplås På/Av", välj "På/Av" och tryck på "Bakåt". En låst knappsats anges genom symbolen "Knapplås".

För att låsa upp, tryck på *-knappen och därefter på snabbknappen "Ja".

4. Grundläggande funktioner

OBSERVERA: För en detaljerad beskrivning av alla tillgängliga funktioner, se handsetets användarmanual. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på handsetvarianten och konfigurationen.

Ringa ett samtal

Man kan ringa upp på följande sätt:

- I standby-läge slår man numret och trycker på lyft lur-knappen eller på snabbknappen "Ring".
- Tryck på lyft lur-knappen och välj nummer i samtalslistan.
- Tryck på en förprogrammerad genvägsknapp* eller snabbknapp.
- Ring upp ett nummer från den lokala telefonboken. Gå till Kontaktmenyn, välj "Ring kontakt" och välj namnet i listan och tryck på "Ring" eller lyft lur-knappen.
- Ring ett nummer från den centrala telefonboken. Gå till Kontaktmenyn, välj Central telefonbok > sök på namn/nummer/senaste resultat och tryck på sök. Tryck på lyft lur-knappen eller snabbknappen "Ring".

* De alfanumeriska knapparna kan programmeras med ett telefonnummer.

Besvara/avsluta ett samtal

När ringsignalen hörs trycker du på lyft lur-knappen för att svara.
Du avslutar samtalet genom att trycka på lägg på lur-knappen.

Avvisa ett samtal

När ringsignalen hörs trycker du på lägg på lur-knappen. Samtalsinformation sparas i samtalslistan.

Kontrollera röstbrevlådans inkorg

Lyssna av röstbrevlådan genom att trycka på "Ring" i dialogfönstret. Om du väljer "Stäng" kan röstbrevlådan ringas upp genom att hålla knappen "1" intryckt när handsetet är i standby-läge.

Följ de instruktioner som ges i röstbrevlådan.

Om följande meddelande visas: "Nummer till röstbrevlåda är inte konfigurerat" måste numret till röstbrevlådan konfigureras till röstbrevlådeknappen. Kontakta din systemadministratör.

Slå på/stänga av högtalarfunktionen

Under ett samtal kan du trycka på den vänstra snabbknappen för att slå på/stänga av högtalarfunktionen.

Slå på/stänga av ljudsignaler

I standby-läget gör en lång tryckning på ljud av-knappen eller en lång tryckning på tyst läge-knappen att man kan växla mellan ljudsignaler på/av. Symbolen "Ljud av" anger att handsetet är tyst.

4. Grundläggande funktioner

En kort tryckning på ljud av-knappen eller en tryckning på tyst läge-knappen innan ett samtal besvaras tystar ringsignalen.

Slå på/stänga av vibratorn

- 1 Välj "Ljud & signaler" i inställningsmenyn och sedan "Vibratorsignal".
- 2 Välj "På", "På i tyst läge", (dvs. vibratorn är på om handsetets ljudsignal är avstängd) eller "Av".
- 3 Tryck på "Välj".

Tryck på "Bakåt" för att spara inställningen.

Låsa/låsa upp knappsatsen manuellt

Tryck på *-knappen för att låsa/låsa upp och därefter på snabbknappen "Låsa/Ja". Symbolen "Knappsatsen låst" visar att knappsatsen är låst.

Ändra volymen under ett samtal

Tryck på volymknappen uppåt för att höja volymen och nedåt för att sänka volymen. Eller så använder du navigeringsknappen för att justera volymen.

Ta emot ett textmeddelande

När ett textmeddelande tas emot hörs en meddelandesignal. Meddelandet visas omedelbart och symbolen "Nytt meddelande" visas på displayen.

Om meddelandet tas emot under ett samtal informeras användaren genom en ljudsignal och meddelandet visas. Meddelandet sparas i meddelandelistan.

OBSERVERA: Om meddelandehantering är tillgänglig beror på handsetvarianten. Mer information om meddelandehantering finns i handsetets användarmanual.

Läsa ett sparad meddelande

Öppna meddelandelistan, antingen från meddelandemenyn eller genom att trycka på navigeringsknappen i standby-läge. Använd navigeringsknappen för att bläddra i meddelandelistan. Välj meddelande och tryck på snabbknappen "Visa" för att läsa meddelandet.

Skicka meddelande

Öppna meddelandemenyn och välj "Skriv nytt medd.". Skriv in texten, tryck på snabbknappen "Skicka" och ange därefter ett nummer eller tryck på snabbknappen i mitten för att söka i telefonboken. Tryck på "Skicka".

Radera ett sparad meddelande

Välj det meddelande som ska raderas och tryck på snabbknappen "Mer", välj "Radera" och tryck på snabbknappen "Ja".

Lyssna av röstbrevlåda

Ett nytt röstmeddelande anges genom symbolen "nytt röstmeddelande" och ett meddelande om att det finns ett röstmeddelande som visas automatiskt. Tryck på "Ring" för att ringa din röstbrevlåda och lyssna på meddelandet.


I standby-läget kan du ringa din röstbrevlåda genom att antingen trycka länge på sifferknappen "1" eller i meddelandemenyn välj symbolen för röstbrevlådan, tryck på snabbknappen "Visa" och därefter "Ring".

Om numret inte är tillgängligt visas dialogfönstret "Nummer till röstbrevlåda är inte konfigurerat".

OBSERVERA: Alla röstmeddelanden indikeras enbart med en symbol i meddelandelistan.

Använda telefonboken

För att hitta eller ringa upp ett namn: Gå till "Kontakter", gå vidare till "Ring kontakt" och tryck på "Välj". Ange den första bokstaven i namnet eller hela namnet (visas i sökfältet när texten skrivs in) eller bläddra i kontaktlistan. Välj namnet och tryck på "Ring".

För att redigera kontakten: Välj "Redigera kontakt", välj namnet och tryck på "Redigera" två gånger. Gör dina ändringar, tryck på "OK" och tryck därefter på "Spara". En kontakt från företagets telefonbok markeras med symbolen , som innebär att den inte går att redigera.

Lägg till en kontakt genom att välja "Lägg till kontakt", välj "Ny" eller "Från samtalslista". Tryck på "Lägg till", ange namnet och tryck på "OK". Välj "Nummer", ange numret, tryck på "OK" och tryck på "Spara".

För att radera en kontakt: välj "Radera kontakt", välj namnet, tryck på "Radera" och tryck därefter på "Ja".

Använda den centrala telefonboken

Den centrala telefonboken letar efter kontakter i företagets centrala telefonboksdatabas. Ange "Kontakter" och välj "Central telefonbok". Välj "Sök på namn", "Sök på nummer" eller "Senaste resultat". Ange första bokstaven/bokstäverna i förnamnet och/eller första bokstaven/bokstäverna i efternamnet. Tryck på "Sök". Den centrala telefonboken söks igenom och en lista med matchande namn visas. Du kan bläddra till nästa träff i alfabetisk ordning genom att trycka på navigeringsknappen. Tryck på "Mer" för att lägga till en kontakt eller tryck på "Ring" eller lyft lur-knappen för att ringa upp.

5. Larmfunktioner

OBSERVERA: Om larmfunktionerna är tillgängliga beror på handsetsvarianten och installationsmiljön. Mer information om larm finns i handsetets användarmanual.

Larmtryckknapp

Tryck på larmknappen två gånger inom två sekunder för att aktivera larmet. En informationstext visas (som standard "Personlarm"). Larmet skickas till larmcentralen som vidare distribuerar det. Sedan återgår handsetet till standby-läget. Observera att du alltid kan utlösa larmet under ett samtal, medan du redigerar inställningar och när handsetet är låst.

Ljudsignal för lokalisering

Ett larm kan följas av en ljudsignal för lokalisering (ALS). ALS är en signal från handsetet som ljuder under en fördefinierad tidsperiod. Signalen tystas genom att trycka på tyst läge-knappen på handsetet.

Testlarm

Tryck på och håll ner larmknappen tills informationstexten visas (som standard "Testlarm").

Larm med data

Larmdata som rums- eller byggnadsnummer kan skickas tillsammans med ett larm. Dessa data måste definieras och sparas manuellt av användaren. För att använda funktionen måste en av handsetets snabb-, genvägs- eller navigeringsknappar definieras som en genväg till menyn "Redig. larmdata". Sparade data läggs till för alla larmtyper vid sändningen.

Automatiskt samtal efter larm

Handsetet kan konfigureras så att ett fördefinierat nummer rings upp när ett larm har skickats. Numret kan även ringas upp utan att skicka ett larm genom att trycka på en tryckknapp som inte är konfigurerad med en larmfunktion.

6. Kemisk resistans

De alfanumeriska tecknen som är tryckta på handsetets utsida har testats och befunnits klara flagning, blekning och slitage när handsetet behandlas med vanliga rengöringsmedel och desinfektionsmedel eller utsätts för svett (applicera medlet med en fuktig trasa – sänk inte ner handsetet i vätskan). Följande kemikalier har inte uppvisat några skadliga effekter:

- Etanol 85 %
- Aseptix, H2O2
- Natriumhypoklorit 5 %
- Klorhexidin 60 % 0,5 mg/ml
- Actichlor plus, 1 000 ppm klor
- Virkon S 1 %

OBSERVERA: Aceton kan vara skadligt för handsetets plasthölje och ska inte användas.

7. Tillbehör

Kontakta din lokala säljrepresentant för tillbehör till handsetet som till exempel reservbatterier, fodral och headset.

8. Relaterade dokument

Användarmanual, Ascom d63 DECT-handset

TD 93119SV