


[SNABBGUIDE | SE]

ASCOM d62 DECT HANDSET

Innehåller säkerhetsanvisningar





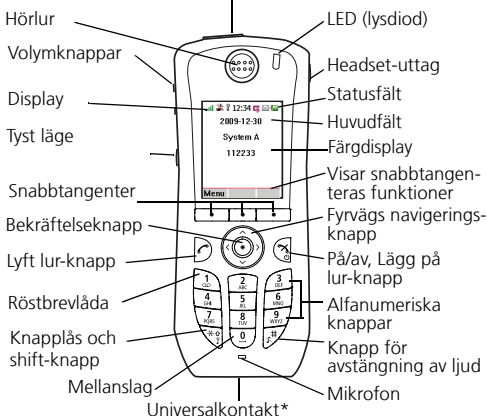









Multifunktionsknapp (Gäller variant Talker och Messenger)
Larmknapp (Gäller variant Protector)



*) Används för batteriladdning och konfigurering

Displaysymboler

-  Signalstyrka
-  Batteristatus
-  Röstbrevlåda
-  Mikrofon av
-  Högtalare på
-  Högtalare av
-  Ringsignal av
-  Headset anslutet
-  Bluetooth-headset anslutet
-  Bluetooth-streckkodsläsare ansluten
-  Bluetooth aktiverat
-  Nytt meddelande

Displaysymboler

-  Nytt meddelande, med prioritetsindikering
-  Röstmeddelande (växelberoende indikering)
-  Läst meddelande
-  Nytt färgkodat meddelande
-  Läst färgkodat meddelande
-  Missat samtal
-  Inkommande samtal
-  Utgående samtal
-  Telefonen ansluter till systemet
-  Knapplås
-  Telefonlås
-  Telefon med produktlicens d62 Talker
-  Telefon med produktlicens d62 Messenger
-  Telefon med produktlicens d62 Protector

Produktpresentation

Den trådlösa telefonen d62 är en färgdisplaytelefon med många funktioner så som möjlighet till telefoni, meddelandefunktioner och personlarm. Telefonens funktioner är licensberoende och finns i och tre versioner: d62 Talker, d62 Messenger och d62 Protector med larm. Telefonen finns även att beställa i Bluetooth utförande. Telefonen är utformad för att användas i kontorsmiljöer och en måttligt krävande miljö så som en sjukhusmiljö. Den är lämplig för användare som är beroende av att kunna vara nåbara och/eller som behöver röst- och meddelandefunktioner, vilket gör att den passar perfekt för användningsområden där användaren behöver tillgång till avancerade larm och meddelandetjänster och samtidigt måste kunna samspela med andra. Färgdisplayen gör det enklare att använda den trådlösa telefonen samtidigt som information framgår tydligare. Mer information finns i *användar-manualen, Ascom d62, TD92477GB*.

Läs "Säkerhetsföreskrifter" på sid. 12 innan telefonen används.

Funktioner

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lokal telefonbok (250 kontakter) | X | X | X |
| Central telefonbok* | X | X | X |
| Företagets telefonbok (1000 kontakter) | X | X | X |
| Tillgång till röstbrevlåda* | X | X | X |
| Vibrator | X | X | X |
| Headset-uttag | X | X | X |
| Mikrofon på/av under samtal | X | X | X |
| Högtalarfunktion | X | X | X |
| Minimeddelandefunktion* (12 tecken) | X | - | - |
| SMS - meddelanden mellan telefoner* | - | X | X |
| Meddelandefunktioner för multicast/broadcast* | X | X | X |
| Flerfunktionsknapp | X | X | - |
| Bluetooth (tillval) | X | X | X |


| Talker | Messenger | Protector |
|--------|-----------|-----------|
| X | X | X |
| X | X | X |
| X | X | X |
| X | X | X |
| X | X | X |
| X | X | X |
| X | X | X |
| X | X | X |
| X | - | - |
| - | X | X |
| X | X | X |
| X | X | - |
| X | X | X |

* Systemberoende

Obs! Din enhet kan ha fler funktioner än de som beskrivs här, se *användarmanualen, Ascom d62*.


Grundläggande funktioner

Slå på telefonen

Tryck på  och håll knappen nedtryckt tills telefonen vibrerar och displayen tänds.





SE

Stänga av telefonen

Tryck på  och håll knappen nedtryckt tills meddelandet "Stänga av?" visas. Tryck på "Ja".

Ringa ett samtal


Man kan ringa upp följande sätt:

- I utgångsläge slår man numret och trycker på  eller på snabbtangents "Ring".
- Tryck på  och välj nummer i samtalslistan.
- Tryck på en förprogrammerad genvägsknapp* eller snabbtangents.
- Slå ett nummer från den lokala telefonboken. Gå till Kontaktmenyn, välj "Samtalskontakt" och välj namnet i listan och tryck på "Ring" eller .
- Slå ett nummer från den centrala nummerkatalogen. Gå till Kontaktmenyn, välj den centrala telefonboken > sök utifrån namn/nummer/senaste resultat och tryck på sök. Tryck på  eller snabbtangents "Ring".


* *De alfanumeriska knapparna kan förprogrammeras med ett telefonnummer.*

Besvara/avsluta ett samtal

När ringsignalen hörs trycker du på  för att svara.

Du avslutar samtalet genom att trycka på .




Avvisa ett samtal


När ringsignalen hörs trycker du på . Samtalsinformation sparas i samtalslistan.

Slå på/stäng av högtalarfunktionen



Under ett samtal kan du trycka på vänster snabbtangents för att slå på/stänga av högtalarfunktionen.

Slå på/stänga av ringsignaler


I utgångsläget gör en lång tryckning på  eller en lång tryckning på  för att växla mellan ringsignal på/av. Ikonen  anger att telefonens ringsignal är avstängd.

En kort tryckning på  eller  innan ett samtal besvaras tystar ringsignalen.


Låsa/låsa upp knappsatsen manuellt

Tryck på  för att låsa/låsa upp och därefter på snabbtangenten "Låsa/Ja". Ikonen  anger att knappsatsen är låst.

Ändra volymen under ett samtal

Tryck på volymknappen uppåt för att höja volymen och nedåt för att sänka volymen. Eller använd navigeringsknappen  för att justera volymen.

Ladda batteriet

Batteriet laddas i en skrivbordsladdare eller i ett laddningsställ. Att laddning sker indikeras av en orange LED (lysdiod). När batteriet är fulladdat är LED (lysdioden) grön och en helt laddad ikon  visas.

När telefonen är placerad i en skrivbordsladdare kan den användas fullt ut. Telefonen vibrerar inte i laddaren.



Batteriet kan även laddas i en separat batteriladdare.

Obs! Vid laddning när temperaturen understiger 5°C kan batteriet skadas och livslängden förkortas.

Ta ur batteriet


Det rekommenderas att telefonen stängs av innan batteriet tas ur.


Ta emot ett textmeddelande

När ett textmeddelande tas emot börjar lysdioden blinka och en meddelandesignal hörs. Meddelandet visas direkt och ikonen "Nytt meddelande"  visas i displayen (om ett röstbrevlådemeddelande också tas emot ändras ikonen till ). Om meddelandet tas emot under ett samtal informeras användaren genom en ljudsignal och meddelandet visas. Meddelandet sparas i meddelandelistan.



Obs! Versionen d62 talker kan endast ta emot minimeddelanden. Ett minimeddelande kan vara upp till 12 tecken och visas endast i ett dialogfönster dvs. sparas ej.

Läsa ett lagrat meddelande

Öppna meddelandelistan, antingen från meddelandemenyn eller genom att trycka på navigeringsknappen  i utgångsläge.

Använd navigeringsknappen  för att bläddra i meddelandelistan. Välj meddelande och tryck på snabbtangente "Visa" för att läsa meddelandet.


Skicka ett meddelande

Öppna meddelandemenyn  och välj "Skriv nytt meddelande". Skriv in texten, tryck på snabbtangente "Skicka" och ange därefter ett nummer eller tryck på  för att söka i telefonboken. Tryck på "Skicka".


Radera ett lagrat meddelande

Välj det meddelande som ska raderas och tryck på snabbtangente "Mer", välj "Radera" och tryck på snabbtangente "Ja".

Lyssna av röstbrevlåda

Ett nytt röstbrevlådemeddelande indikeras genom ikonen  och ett meddelande om att det finns ett röstbrevlådemeddelande som visas automatiskt. Tryck på "Ring" för att ringa din röstbrevlåda och lyssna på meddelandet.

I utgångsläget kan du ringa din röstbrevlåda genom att antingen trycka ett långt tryck på sifferknappen "1" eller i med-


delandemenyn välja "Inkorg", därefter , trycka på snabbtangente "Visa" och därefter "Ring".

Om numret inte är konfigurerat i systemet visas "Nummer till röstbrevlåda är inte konfigurerat" i dialogfönstret.

Obs! Flera röstbrevlådemeddelanden indikeras med en och samma , i meddelandelistan.

Larmfunktioner *Endast variant med Protector licens*

Personlarm*

För att larma, tryck på larmknappen  minst två gånger så visas texten "Personlarm" (standardtext). Beroende på inställningar kan följande ske:

- ett pip hörs
- den orange lysdioden blinkar två gånger
- vibratorn sätter igång
- telefonen får ett meddelande om att systemet har tagit emot larmet. Detta är en systemberoende funktion.

Testlarm*

Håll in  tills texten "Testlarm" (standardtext) visas.

Beroende på inställningar kan följande ske:

- ett pip hörs
- den orange lysdioden blinkar två gånger
- vibratorn sätter igång
- telefonen får ett meddelande om att systemet har tagit emot larmet. Detta är en systemberoende funktion.


** Observera att larmknappen kan vara konfigurerad för annan funktion eller ett annat handhavande.*

Meny

För en beskrivning av alla funktioner, se användarmanualen, Ascom d62.

SE

Menyikoner

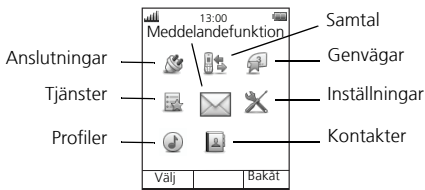

Bläddra i menyn


Använd navigeringsknappen för att bläddra i menystrukturen.

Menyerna för Messenger och Protector är: "Anslutningar", "Samtal", "Genvägar", "Tjänster", "Meddelanden", "Inställningar", "Profiler" och "Kontakter".

Menyerna för Talker är: "Anslutningar", "Samtal", "Kontakter", "Genvägar", "Meddelanden" och "Inställningar".

Använd de tre snabbtangenter under displayen för att välja i menyn. Vilken funktion varje snabbtangent har finns förklarad i texten i snabbtangentsfältet i displayen.

Använd den lokala telefonboken



För att hitta eller ringa upp ett namn: Gå till , gå vidare till "Ring kontakt" och tryck på "Välj". Ange den första bokstaven i namnet eller hela namnet (visas i sökfältet när texten anges) eller bläddra i kontaktlistan. Välj namnet och tryck på "Ring".

För att redigera kontakten: Välj "Redigera kontakt", välj namnet och tryck på "Redigera" två gånger. Gör dina ändringar, tryck på "OK" och tryck därefter på "Spara".



Lägg till en kontakt genom att välja "Lägg till kontakt", välj "Ny" eller "Från samtalslista". Tryck på "Lägg till", ange namnet och tryck på "OK". Välj "Nummer", ange numret, tryck på "OK" och tryck på "Spara".

För att radera kontakten: välj "Radera kontakt", välj namnet, tryck på "Radera" och tryck därefter på "Ja".

Använda den centrala telefonboken

Gå till  och välj "Central telefonbok". Välj "Sök på namn", "Sök på nummer" eller "Senaste resultat". Ange den/de första bokstaven/bokstäverna i förnamnet och eller den/de första bokstaven/bokstäverna i efternamnet. Tryck på "Sök". Den centrala telefonboken söks igenom och en lista med matchande namn visas. Du kan bläddra till nästa träff i alfabetisk ordning genom att trycka på navigeringsknappen. Tryck på "Mer" för att lägga till en kontakt eller tryck på "Ring" eller  för att ringa upp.

Använd företagets telefonbok

För att hitta eller ringa upp ett namn: Gå till , gå vidare till "Ring kontakt" och tryck på "Välj". Ange den första bokstaven i namnet eller hela namnet (visas i sökfältet när texten anges) eller bläddra i kontaktlistan. En kontakt från företagets telefonbok markeras med symbolen , som innebär att den inte går att redigera. Välj namnet och tryck på "Ring".



Snabbtangenter, genvägsknappar och flerfunktionssknappar

De tre snabbtangenterna under displayen kan definieras för specifika funktioner som att ringa upp ett specifikt nummer. En lång tryckning på en genvägsknapp kan ha samma funktion som en snabbtangent och vilken som helst av knapparna "0", "2" - "9" kan programmeras som en genvägsknapp.

Flerfunktionsknappen, på toppen av telefonen, kan också programmeras för olika funktioner genom att man använder långa tryckning och dubbeltryckningar.

Mer information om snabbtangenter, genvägsknappar och flerfunktionsknappar finns i *användarmanualen, Ascom d62*.

Slå på/stänga av det automatiska låset för knappsatsen

Gå till  och bläddra till "Lås". Välj "Auto. knapplås På/Av", välj "På/Av" och tryck på "Bakåt". En låst knappsats anges genom ikonen .

För att låsa upp, tryck på *-knappen och därefter på snabbtangenten "Ja".

Stänga av/sätta på vibratorn

Gå till ✕, och gå vidare till "Ljud & signaler". Välj "Vibratorsignal" och välj sedan "På", "På om tyst", (dvs. vibratorn är på om telefonens ljudsignal är avstängd) eller "Av". Tryck på "Tillbaka".

Ställ in ringvolymen

Gå till ✕, och gå vidare till "Ljud & signaler". Välj "Volym" och använd ► för att öka volymen och ◀ för att minska den. Tryck på "OK" för att spara inställningarna.

Ange olika ringsignaler för interna samtal, externa samtal och återuppringning

Gå till ✕, och gå vidare till "Ljud & signaler". Välj "Ringsignaler">"Interna samtal", "Externa samtal" eller "Återuppringning". Välj signal. Tryck på "Spela" om du vill lyssna på de olika alternativen. Tryck på "Tillbaka".

Tillbehör

Följande tillbehör är tillgängliga för d62:




Läderhölster inkl bältesklips



Click-on bältesklips



Standardklips



Bordsladdare



Headset med mikrofon på bom

Övriga tillbehör:

- Headset med mikrofon inbyggd i kabeln
- Säkerhetslina
- Bords- och rackladdare
- Extra batterier

Säkerhetsföreskrifter

För att använda telefonen på ett säkert och effektivt sätt ska de riktlinjer som finns i snabbguiden och alla nödvändiga försiktighetsåtgärder följas när telefonen används. Följ användarinstruktionerna och uppmärksamma alla varningar och säkerhetsföreskrifter som finns på produkten och i användarmanualen.

Den här produkten får endast användas med följande batteri:

- Art.nr: 660190 batteri

Singelladdare får endast anslutas med den strömadapter som medföljer från tillverkaren.

Tillgängliga strömadaptrar (leverantörens beteckning) är:

- DC3: Unifive UCE305-0508, Friwo FW7600/05, or PSAI05E-050 — strömförsörjningsenhet, AC: 100 V–240 V, DC: 5 V/0,65 A – Europa
- DC3: Pihong PSAC05R-050 — strömförsörjningsenhet, AC: 100 V–240 V, DC: 5 V/1 A – USA, Kanada, AUS och UK
- DC4: Unifive UIA312-0520 — strömförsörjningsenhet, AC: 100 V–240 V, DC: 5 V/2A – Europa, USA, Kanada, AUS och UK

Strömadaptern kan inte beställas separat. Den medföljer alltid laddaren.

Överensstämmelse med gällande lagar och förordningar

Bluetooth Qualified Design ID

Bluetooth QD ID: B016451

Miljöskydds krav för DECT-telefoner

- Använd endast telefonen vid temperaturer mellan 0° C och +40° C (32° F och 104° F).
- Undvik att exponera telefonen för direkt solljus och se till att den inte kommer i närheten av andra värmekällor.
- Undvik ljudvolymmer som kan skada hörseln. Inverkan från alltför högt ljudtryck från en telefons hörlur eller headset kan orsaka permanenta hörselskador.
- Exponera inte telefonen för öppen eld.

- Håll telefonen borta från alltför stark värme och fukt.
- Undvik plötsliga temperaturförändringar för att förhindra att kondens bildas i telefonen. Vi rekommenderar att telefonen placeras i en tät plastpåse till dess att temperaturen justerats, exempelvis när man går in i eller lämnar en kall/uppvärmad byggnad en varm/kall dag.
- Skydda telefonen från frätande vätskor och ångor.
- Håll telefonen borta från starka elektromagnetiska fält.
- Placera inte en kall telefon i en laddare.

Batteri

- Sänk inte ner batteriet i vatten. Det kan leda till kortslutning och skada batteriet.
- Exponera inte batteriet för öppen eld. Det kan leda till att batteriet exploderar.
- Låt inte batteriets metallkontakter komma i kontakt med något annat metallföremål. Det kan leda till kortslutning och skada batteriet.
- Förvara inte batteriet på platser där det kan utsättas för extremt höga temperaturer, t.ex. inuti en bil en varm dag.
- Använd skrivbordsladdaren eller det väggmonterade laddningsstället vid laddning. Ladda batteriet i minst en timme första gången du använder batteriet. Observera att den väggmonterade batteriladdaren måste användas om batteriet ska laddas på egen hand.
- Ladda inte batteriet vid en omgivande rumstemperatur som är högre än 40°C eller lägre än 5°C (högre än 104°F eller lägre än 41°F).
- Försök inte ta isär batteriet.
- Koppla inte från batteriet om det inte behöver ersättas.
- Stäng av telefonen innan batteriet tas bort.

Slänga batterierna

Skadade batterier måste lämnas in till ett insamlingsställe för kemiskt avfall.

Överensstämmelse med gällande lagar och förordningar (endast EU/EFTA)

Den här utrustningen är avsedd för användning inom hela EU och EFTA.

Den här utrustningen uppfyller grundkraven och andra relevanta bestämmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EG. Försäkran om överensstämmelse finns på:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

Telefonen är märkt med etiketten



SE

Överensstämmelse med gällande lagar och förordningar (endast USA och Kanada)

Utan Bluetooth

FCC ID: BXZDH4

IC: 3724B-DH4

US: 9FVW4NANDH4 **HAC**

Med Bluetooth

FCC ID: BXZDH4BL

IC: 3724B-DH4BL

US: 9FVW4NANDH4 **HAC**

FCC:s gällande lagar och förordningar

Den här utrustningen har testats och anses överensstämma med begränsningarna för en digitalutrustning av klass B, i enlighet med stycke 15 i FCC:s regler. Dessa begränsningar har utformats för att sörja för skäligt skydd mot skadlig störning hos en hemmaanläggning. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, inverka skadligt på radiokommunikation. Det finns dock inte någon garanti för att störningar inte uppstår i en viss anläggning. Om den här utrustningen inverkar skadligt på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Ställ om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka mellanrummet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga säljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

Denna digitala apparat av klass B uppfyller kraven i kanadensiska ICES-003.

Cet appareil numérique de la Classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada.

Det kan inte garanteras att kommunikationen skyddas vid användning av telefonen.

Exponering för radiofrekvenssignaler

Den här utrustningen uppfyller FCC:s strålningsgränser för en okontrollerad miljö. Den här utrustningen uppfyller FCC:s SAR-gräns på 1,6 W/kg. Det maximala SAR-värdet som uppmätts vid användning vid örat är:

utan Bluetooth

0,072

med Bluetooth

0,104

Telefonen har också testats när den bärs på kroppen med hjälp av en bältesklips och det maximalt uppmätta SAR-värdet i den här konfigurationen är:

utan Bluetooth

0,036

med Bluetooth

0,029

Den här utrustningen får inte användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Användning av tillbehör som inte är godkända av Ascom kan bryta mot FCC:s riktlinjer för RF-exponering och detta ska därför undvikas.

Information till användaren

Den här utrustningen uppfyller kraven i FCC-bestämmelserna, avsnitt 15, och följande två villkor:

- 1 Den här apparaten får inte orsaka skadlig störning.
- 2 Den här apparaten måste acceptera mottagna störningar, även sådana som kan orsaka oönskad funktion hos apparaten.

Ändringar

Ändringar av utrustningen som inte är uttryckligen godkända av den part som ansvarar för att kraven uppfylls kan innebära att användarens rätt att använda utrustningen förverkas.

[www.ascom.com]