



Användarmanual för Yealink W52P

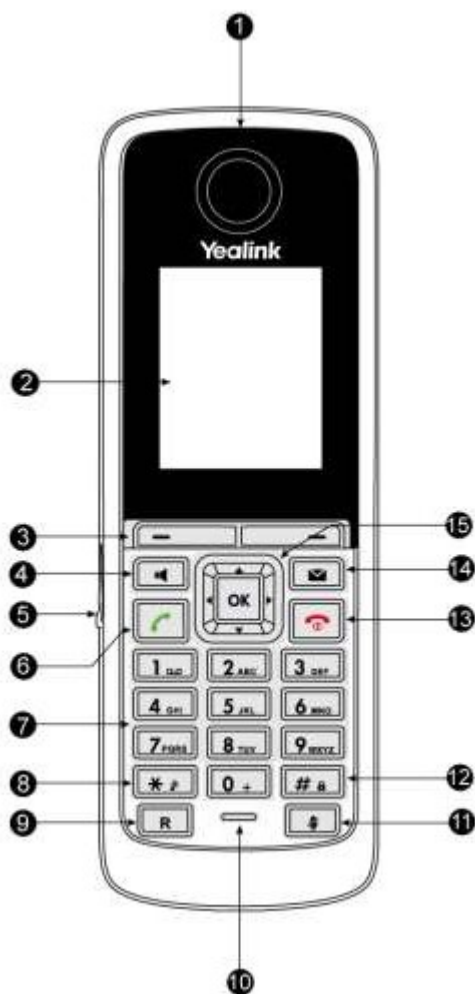

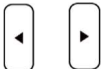


	Item	Description
①	Handsfree	Utgång för handsfree.
②	LCD skärm	Visar samtalsinformation, handenhetsstatusikoner, snabbmeddelanden osv.
③	Funktionsknappar	Funktionsknappar som automatiskt visar rätt meny i rätt kontext
④	Högtalarknapp	Växla mellan handsfree och högtalarläget. Besvara ett inkommande samtal.
⑤	Anslutning för headset	Anslutning för headset.
⑥	Grönlur	Besvara, ring ett samtal och visa samtalshistoriken.
⑦	Knappsats	Knappsats för att skriva, knappa in telefonnummer osv.
⑧	Stjärnknapp	Anger stjänsymbolen, Aktiverar tyst läge eller avaktiverar tyst läge.
⑨	R-knappen	Kopplar ett samtal till önskat nummer.
⑩	Mikrofon	Mikrofon.
⑪	Mute knappen	Slår av och på mikrofonen.
⑫	Fyrkant/Lås knappen	Låser eller låser upp knappsatsen
⑬	Rödlur	Tryck och håll inne knappen för att stänga av eller starta enheten. Trycker ni på rödlur vid ett inkommande samtal avvisas det inkommande samtalet. Avslutar ett pågående samtal.
⑭	Meddelande knappen	Nytt meddelande i röstbrevlådan, missat samtal och öppnar upp röstbrevlådan.
⑮		Flytta markören Justera volym

Ikoner

Ikoner som visas på LCD-skärmen beskrivs i följande tabell:





Icon	Description
	Anonymt samtal
	Anonymt samtal avvisat
	Missat samtal
	Röstmeddelande
	Tangentlås aktiverat
	Tystläge aktiverat
	Stör ej
	Samtal vidarebefodrat
	Samtal pausat
	Mikrofon avstängd
	Otilldelad utgående linje
	Oanvändbar linje
	Högtalarläge aktiverat
	Headsetläge aktiverat
	Samtal
	Konferenssamtal/trepartssamtal

Justera ringvolym

Du kan justera ringvolymen på din handenhet.

Ringvolymen kan justeras i menyn eller genom att trycka på de fördefinierade genvägarna (vänster och höger navigeringstangenter) på knappsatsen. Handenheten stöder 5 olika ringsignalvolymmer. Standardnivån är 3.

För att justera ring volymen trycker du på de fördefinierade genvägarna:

- Tryck  eller  på handenheten för att justera volymen
Tryck  för att minska ring volymen eller tryck  på för att öka volymen.
- Tryck på funktionsknappen för att acceptera ändringen eller tillbaka knappen för att avbryta.

Lås/lås upp knappsatsen

För att låsa:

Du kan låsa handenheten så du inte av misstag råka komma åt någon knapp.

- Tryck och håll inne knappen  tills du ser texten "Tangenter låsta".

Du kan fortfarande besvara- och avvisa samtal som vanligt även om knappsatsen är låst. När knappsatsen är låst ser du ett hänglås i övre delen av skärmen

För att låsa upp:



- Tryck och håll inne knappen  tills du ser texten på "Tangenter upplåsta".

När knappsatsen är upplåst ser du att hänglåset i övre delen av skärmen har försvunnit.


Koppla samtal

Du kan koppla samtal direkt och bevakat


För att koppla samtal direkt

- Tryck på funktionsknappen **Val** under ett samtal och välj sedan koppla. Du kan också trycka direkt på knappen .
- Ange numret du vill koppla samtalet till.
- Tryck på  eller knappen koppla.
- Samtalet är kopplat till numret du angav och du får en notis i skärmen om att samtalet är kopplat.

För att koppla samtal bevakat

- Du tar emot ett samtal från person A.
- När du är samtal trycker du på funktionsknappen **Ext.samtal**, slå in numret till person B och sedan på .
- När person B svarar och bekräftar att hon kan ta samtalet trycker du på **Val** och sedan på **Samtalsflytt** och till sist **koppla**. Nu har du kopplat ihop person A med B.

Trepartssamtal/Konferens

- När du är i samtal med person A och trycker du på **Val** och sedan på **Konferens**.
- Knappa in numret till person B som ska vara med i konferensen och tryck på .
- När person B har besvarat samtalet slår du ihop alla samtal till en konferens genom att trycka på knappen **konferens**